woongjin

We Bring Wellness

Coway

CHP-06DL

SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA AD OSMOSI INVERSA

Prima di installare, leggere questo manuale e conservarlo accuratamente

Manuale d'Installazione

"APPARECCHIO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUA POTABILE"
"ATTENZIONE : QUESTA APPARECCHIATURA NECESSITA DI UNA REGOLARE MANUTENZIONE PERIODICA" e
"L'INSTALLAZIONE DI QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE ESEGUITA DA SOGGETTI ABILITATI AI SENSI DELLA LEGGE 46/90"

CE

CONTENTS

PRECAUTION 01
- Electricity 01
- Installation 02
- Use 02
- Services 03

PRODUCT CHARACTERISTICS & SPECIFICATION 04
- Product Characteristics 04
- Major Specifications 06
- Appearance and Dimensions 07

PRODUCT INSTALLATION 08
- Materials 08
- Method 08
- Product 09
- Checking the System after Installation 11

HOW TO OPERATE 13
- Light Sensor Setting Function 13
- Quantative Extraction Function 13
- To Drink Cold Water 13
- To Drink Hot Water 13
- To Drink Ambient Water 13
- Continuous Extraction 13

CLEANING METHOD 14
- Inside Water Tank 14
- Gutter 16

FILTER REPLACEMENT 16

BEFORE ASKING A/S 17

PRECAUTION

Tips

The precautions are for consumers to use the product safely and correctly and for service personnel to prevent accidents or risks in repairing the product. Please read the precautions carefully and abide by them.

Precautions on Electricity

- Do not use a damaged power plug or loose electric outlet.
  Otherwise electric shock or fire may occur as a result.
- If the product is not used for an extended period of time, close the feed water supply valve and unplug the unit.
  Otherwise electric shock or fire may occur as a result.
- Do not unplug the unit by pulling the power cord or touch the power plug with a wet hand.
  Otherwise short circuit, electric shock, or fire may occur as a result.
- Do not forcefully bend the power cord or run it under a heavy object to prevent it from being damaged or deformed.
  Otherwise electric shock or fire may occur as a result.
- If the electric outlet is wet, carefully unplug the unit and let the electric outlet completely dry before subsequent use.
  Otherwise electric shock or fire may occur as a result.
- Unplug the unit before repair, inspection, or parts replacement.
  Otherwise electric shock may occur as a result.

- Do not plug into an outlet or power strip that is being used by several other appliances.
  Use an outlet dedicated to the unit.
  Otherwise fire may occur as a result.
- Do not attempt to repair or modify the power cord.
  Otherwise electric shock or fire may occur as a result.
- Remove any dust or water off the power plug.
  Otherwise electric shock or fire may occur as a result.
- Do not plug and unplug the unit repeatedly.
  Otherwise electric shock or fire may occur as a result.
- If the electric outlet is wet, carefully unplug the unit and let the electric outlet completely dry before subsequent use. Otherwise electric shock or fire may occur as a result.

Precautions on Installation

- Do not install the product where the unit is exposed to direct sunlight or heating devices.
  Otherwise product deformation or fire may occur as a result.
- Do not install the unit in areas where moisture, water (rainwater) is present.
  Otherwise electric shock or fire may occur as a result.
- Do not operate the unit in areas where flammable gases or combustible materials are used or stored. Otherwise fire may occur as a result.
- Install the unit on a level area and do not exert excessive force or shock on the unit.
  Otherwise product damage or malfunction may occur as a result.
- Use tap water as feed water.
- Do not connect the water inlet to the warm water supply piping.
  Otherwise malfunctions or accidents may occur as a result. (Make sure to connect to cold tap water suppy piping.)
- The length of the water inlet hose must be 5 m or less.
  If it is longer, it may degrade the product's performance.
- The length of the water outlet hose must be 25cm or less.
  If it is longer, it may degrade the product's performance, and prevent complete drainage of water.
- Proper places to install the unit
  Install the unit firmly on a level area. If the unit is installed in an unstable place, the system may not function properly.

Precautions on Use

- Right after the installation, fill up the water tank and drain the water. Repeat it at least twice before use.
- If water has been stored in the water tank for a long time without using the unit, completely drain the water and clean the tank. In the case the tank cannot be cleaned, drain the water once again before use.
- In order to have filtered potable water, replace filters regularly.
  If filters are overused beyond their service life, the quality of the filtered water may deteriorate.
- Keep the surrounding areas neat and clean the inside of the water tanks once every two months.
- Do not place a heavy object or exert excessive pressure on the top of the product.
- Do not exert excessive shock on the product.

PRECAUTION

Precautions on Use

- If the water in the hot water tank is not to be used for a long time, the tank may be contaminated with microorganisms. Drain the water from the hot water tank twice through the extraction cock and side drain outlet.
- When cleaning the water storage tanks, drain the water (cold/hot/ambient temperature water) from the tanks through extraction cock. Open the side drain door and then drain the water still remaining in the hot water tank.

Precautions on Services

■ Before the service

- Do not let consumers disassemble, repair, or modify the product.
  Otherwise electric shock, fire, or product damage may occur as a result.
- To prevent the risk of electric shock, unplug the unit before checking and repairing the unit.
  Before checking or repairing the unit, make sure to discharge the electrical unit of PBA.
  Otherwise, high-voltage electric shock may occur as a result.
- When disconnecting the power cord from the electric outlet, make sure to do so by pulling the power plug, not the power cord.
  If the power cord is damaged, electric shock or fire may occur as a result.
  Do not pull out the power plug from the electric outlet with a wet hand.

■ During the service

- During the service, check for damage, deformation, or deterioration of the power plug and the electric outlet.
  If any abnormality is found, repair or replace the power plug or electric outlet to prevent electric shock or fire.
- During the service, completely remove dust or foreign materials from electrical units, wiring units, and connections. It is to prevent fire caused by short circuit.
- Check whether there is moisture on the electrical parts and power plug.
  If moisture is found, replace the parts or remove the moisture completely.
- When replacing electrical parts, make sure to use proper parts.
  Check the model number, rated voltage, and rated current of the electrical parts.
- During a repair, make sure that the harness wiring is fixed firmly.
  If the harness wiring is defective, in may cause abnormal noise and malfunction of the unit.
- When disassembling and refitting the unit with its side touching the ground, perform the job on a working cloth. Without the working cloth, the product may get scratches.

■ After the service

- After the service, check the overall assembly status and terminal connection of parts.
  If the wiring is under pressure or the connection of parts is defective, reassemble the unit.
- Make sure that internal electrical wiring is not touching sharp parts of moving parts or electrical equipment.
  Otherwise, product malfunction, short circuit, or fire may occur as a result.
- Connect the electricity and check that the unit operates properly before let the consumer use the product. Make sure to inform the consumer of the malfunction and repair details.

PRODUCT CHARACTERISTICS & SPECIFICATION

Product Characteristics

■ Electronic, one-touch extraction of water

- Select the mode (cold/hot/ambient water) you want, and touch the extraction part; you can extract a cupful of water (or extract continuously), which is very convenient.

■ Hot water lock, hot water alarm sound

- To prevent accidents to inquisitive children, a hot water lock is installed. Hot water cannot be extracted when the lock is turned on. When trying to extract water, alarm sound goes off.

■ Extract cold, hot and ambient water from a single faucet

- More convenient, having cold, hot and ambient water coming out of a single faucet.

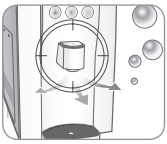

■ Automatic energy saving decreasing noise function

- The system automatically controls the operation of the cooler according to the ambient light conditions, decreasing noise and energy use.

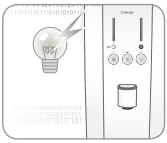

■ Display window showing the product conditions at a glance

- A display window shows mode status (cold-water /hot-water modes) at a glance, enabling easy confirmation.

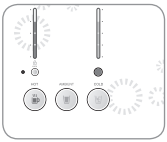

PRODUCT CHARACTERISTICS & SPECIFICATION

Product Characteristics

1. Characteristics of major parts

■ Feed+N.O.S valve (for security shut-off)

- Use: feed water shut-off and safety shut-off
- Operating principle: When the reed level sensor and overflow sensor detect the full water level signal, the water flow is shut off, providing feed water shut-off in two steps.

■ 3-Way Valve

- Use: Electronically controls the extraction of cold/hot/ambient temperature water in a set quantity.
- Operating principle: Cold/hot/ambient temperature water is extracted through a single cock according to electrical signals of the solenoid valve.

■ Bi-Metal (Manual type)

- Use: Prevents overheating.
- Operating principle: When the hot water is overheated, the power to the heater is automatically cut off by two metal plates with different expansion rates.

■ Auto daily life water controller (linkage type)

- Use: Automatically controls the quantity of daily life water of the Membrane filter according to the feed water supply pressure.
- Operating principle: The quantity of daily life water is automatically controlled by the spring tension according to the feed water supply pressure.

■ Reed level sensor

- Use: Monitors the water level in filtered water tanks.
- Operating principle:By sensing the water level in the filtered water tank in two steps, the water purifying operation is controlled through the feed water supply valve.

■ Overflow sensor

- Use: Monitors the overflow in filtered water tanks.
- Operating principle:When the puriedfied water tank is full, the N.O.S. valve is adjusted to stop the water purifying operation.

Major Specifications

■ Basic specifications

Model number		CHP-06DL			
Voltage		220 V - 240 V~ 50 Hz			
Tank capacity	Filtered water tank	3 L	Control temperature	Controlling method	Feed/NOS valve
	Cold water tank	2.3 L	5 °C		Thermistor
	Hot water tank	1.2 L	96 °C(Normal) 80 °C(Special)		Thermistor Bi-metal
	TOTAL	6.5 L	-		-
COCK Method (Extraction method)		ONE COCK (Electronic set quantity extraction)			
Safety devices and additional functions		Hot water lock button, overheating/overcooling prevention, power saving function 2-step water overflow shut-off safety devices			
Display functions		Cold/hot water temperature indicators			
Purification method		Reverse osmosis (Low-pressure membrane)			
Filter materials	Neosense Filter 8˝ (S)	Polyethylene + granular activated carbon			Every 6 months
	Membrane Filter 8˝ (S)	Polysulfone + Polyamide			Every 20months
	Postcarbon block Filter 8˝ (S)	Polyethylene + powered activated carbon			Every 18 months
Water-purifying capacity per hour		76.8 L/day (25 °C, 20 psi)			
Product dimensions		260 (W) x 440 (D) x 510 (H) mm			
Product weight		18.7 kg			

▶ There may be some discrepancies in the actual water-purifying quantity depending on the water temperature in season (Spring/fall, summer, and winter).

PRODUCT CHARACTERISTICS & SPECIFICATION

Appearance and Dimensions

■ **CHP-06DL [260 (W) x 440 (D) x 510 (H) mm]**

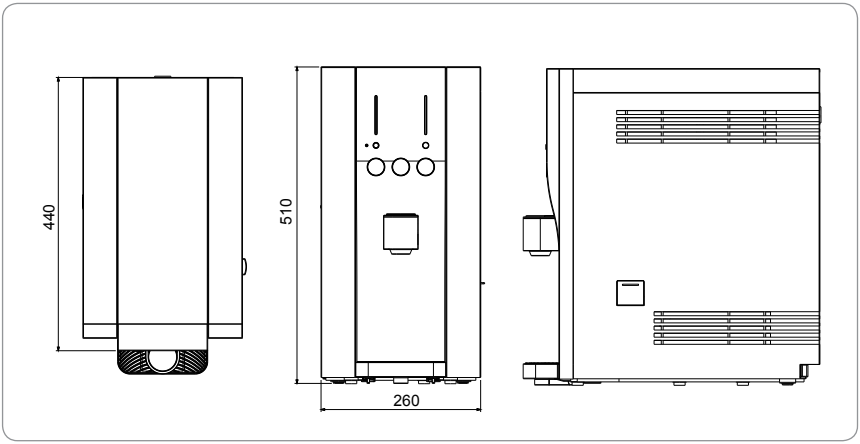

PRODUCT INSTALLATION

Installation Materials

1. Accessories

Owner's Instructions

Installation book

Drain Hose

Cooling Stopper


Orange and blue tube set

Water supply valve

Adaptor

Installation Method

1. Precautions on installation

- The water tank capacity of this water purification system is designed for home use.
  It is prohibited to install the system for medium/large business or public use.
  (If the water purification system is used beyond its capacity, water shortage and/or shortened filter life may occur as a result.)
- Install the product at least 10 cm away from the wall and on a firm and level floor.
- Installation water pressure
  The feed water supply pressure should be at least 20 psi for the purification system to work properly, providing enough filtered water.
- Installation distance from tap water supply
  Feed water pressure 20 psi or higher: Install the system in a place within a range of 3M in height and 25M in distance.
- Do not install the system in a place where it is subjected to direct sunlight, freezing temperature, and/or excessive moisture.
- In the case the system is newly installed or relocated, read the User's Manual once again before installation.
- This product is for 220 V - 240 V~ 50 Hz Make sure to check the rated voltage before connect the power cord to the electrical outlet.
- Make sure to connect the feed water inlet hose to the cold water piping.
  In the case the feed water inlet hose is connected to warm water piping with the water temperature of 40 °C or higher, filters may be damaged.
- Right after the installation, fill up the water tank and drain the water.
  Repeat it at least twice before use.

PRODUCT INSTALLATION

Installation Method

1. Precautions on installation

- Cleaning the Neo Sense filter 8 inch (S) (for installation and replacement):
  Clean the Neo Sense filter 8 inch (S) for about 30 seconds.
- Cleaning the Post Carbon block filter 8 inch (S) (for installation and replacement):
  Clean the Post Carbon block filter 8 inch (S) for about 3 minutes.
  For initial installation, flush the Post Carbon block filter 8 inch (S) before installing it.
  (Flushing the Post Carbon block filter 8 inch (S) during the initial installation minimizes the inflow of fine particles into the water tank.)
- Cleaning the Neo Sense filter and Post Carbon block filter
  Remove the tubing from the bottom of the Neo Sense filter 8 inch (S).
  Connect the Post Carbon block filter 8 inch (S) to the bottom of the Neo Sense filter 8 inch (S).
  Clean the Post Carbon block filter 8 inch (S) with the water coming from the Neo Sense filter 8 inch (S) for about 3 minutes. (Water flow rate 300~500 ㎖ /min)
  Separate the Post Carbon block filter 8 inch (S) from the Neo Sense filter 8 inch (S) and then connect it to the bottom of the Membrane filter (RO) 8 inch.

Installing the Product

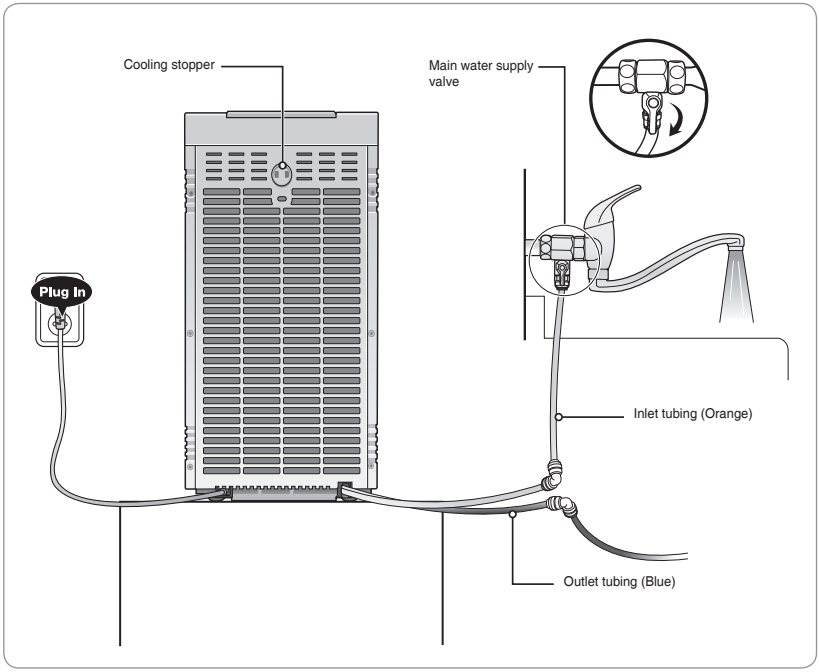

PRODUCT INSTALLATION

Installing the Product

No.	Explanation	Reference picture
1	Close main water supply valve to separate the faucet.	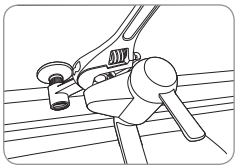
2	Wind the teflon tape on the adaptor and fit it to the pipe. ⚠ Do not tum the water pipe.	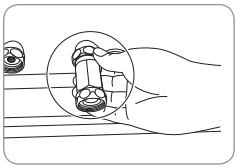
3	Connect the faucet with the adaptor. ⚠ Shall install the adaptor with connector on the cold water pipe.	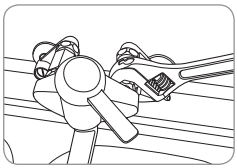
4	Connect ¼ inch orange tubing with the connector on the adaptor. ⚠ Flush water through each filter at least 5 minutes before connection.	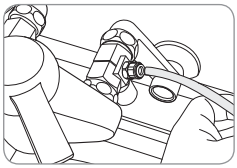
5	Connect it to voltage rating that matches it on the rating plate. Then, open the feed valve to supply water to the filtration system.	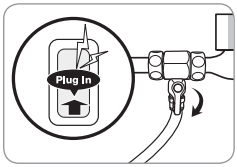

PRODUCT INSTALLATION

Checking the System after Installation

WARNING

Connect it to voltage rating that matches it on the rating plate.
- Then, open the feed valve to supply water to the filtration system.

No.	Explanation	Reference picture
1	Select the cold button to drink cold water. - To drink cold water, the cold water function must be operating. Press the cold button for three seconds, and the cold water mode lamp comes on; you can then use cold water. If you don't need the cold water, press the cold button again for three seconds, and the lamp goes out, exiting cold water mode.	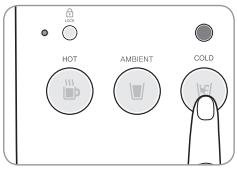 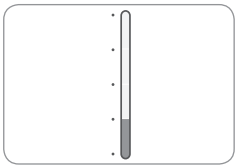
2	To drink cold water, press the cold button after the cold water lamp comes on. - To drink cold water, select the cold button and touch the extraction part, and you can extract a cupful of water. If you touch the extraction part again during extraction, water stops flowing.	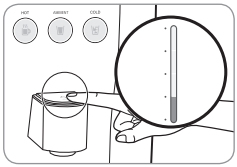
3	To drink ambient water, select the ambient button. - Select the ambient water button and touch the extraction part, and you can extract a cupful of water. If you touch the extraction part again during extraction, water stops flowing.	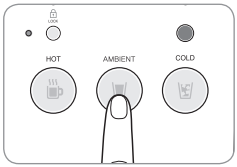

Checking the System after Installation

WARNING

The water in the hot water tank is extremely hot. Exercise caution not to get burned.

No.	Explanation	Reference picture
4	Select the hot button to drink hot water. - To drink hot water, the hot water function must be operating. Press the hot button for three seconds, and the hot water mode lamp comes on; you can then use hot water. If you don't need the hot water, press the hot button again for three seconds, and the lamp goes out, exiting hot water mode. (The mode automatically returns to cold water mode three seconds after the hot water mode is selected).	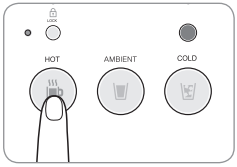 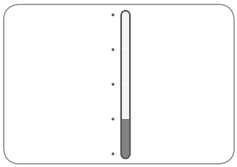
5	To drink hot water, select the hot button after the hot water lamp goes on. - Select the hot button and touch the extraction part, and you can extract a cupful of water. If you touch the extraction part again during extraction, the water stops flowing.	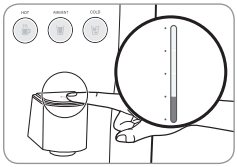
6	Empty the gutter periodically. - Prevent water overflowing from the water receptacle by periodically emptying it.	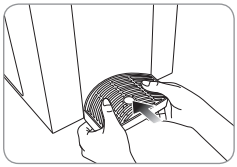

HOW TO OPERATE

Light Sensor Setting Function

Light Sensor Setting Function Press the hot water mode selection button and cold water mode selection button together for three seconds, the hot water mode selection indicator flickers with a “pinging” sound, and the system enters the setting mode.
Press the cold water mode selection button once, the cold water mode selection indicator comes on, and the light sensor function is set.(When the cold water mode selection indicator goes out, the function is disabled.) After setting the mode, press the ambient water mode selection button for three seconds, the system saves the last set mode and converts to standby mode.

Quantative Extraction Function

Press the hot water mode selection button and cold water mode selection button together for three seconds, the hot water mode selection indicator flickers with a “pinging” sound, and the system enters the setting mode. The quantity is adjusted each time the hot water mode selection button is pressed(about 120 cc → 200 cc → 300 cc → 120 cc), and the hot water temperature indicator goes on according to each quantity phase.
After setting the mode, press the ambient water mode selection button for three seconds, the system saves the last set mode and converts to standby mode.

Tips

- To use both the hot water and cold water modes, press each button for more than three seconds. Once both hot water and cold water mode lamp go on, you can use them.
- “Light sensor” is set to disabled status at the initial usage.

To Drink Cold Water

If you check the cold water temperature indicator and press the extraction button by selecting the cold water button, about 1 cup of the cold water (paper cup basis) is extracted.
When you press the extraction button again during the extraction, the extraction is stopped.

Tips

When the cold water does not extract from the product, please check if the cold water mode selection indicator is on.

To Drink Hot Water

If you select the hot water button after checking the hot water temperature indicator and press the extraction button, about 1 cup of the hot water (paper cup basis) is extracted.
When you press the extraction button again during the extraction, the extraction is stopped.

To Drink Ambient Water

When you select the ambient water button and press the extraction button, about 1 cup of the ambient water (paper cup basis) is extracted.
When you press the extraction button again during the extraction, the extraction is stopped.

Continuous Extraction

If you press the extraction button (about 3 seconds) longer by selecting the wanted water (cold water/hot water/ambient water), you can extract the selected water continuously with blinking the extraction part indicator.
If you press the extraction button again during the continuous extraction, the extraction is stopped.

CLEANING METHOD

Inside Water Tank

1. Close the main water supply valve and turn off the cold water/hot water mode by pressing the cold water/hot water selection button in the front of the product for about 3 seconds.
   Drain the cold water/ambient water completely inside of the water filtration device through the continuous cold water extraction.

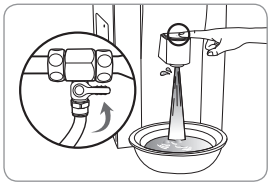

2. Open the front draining cover and take out the red draining faucet. Take out the power cord after draining the water in the hot water tank completely using the draining hose.
   * When the draining hose is putted in, as the hot water is drained directly, be careful not to get burnt.

3. Open the upper cover of the product, open the fixed clips (8 point) in the storage tank, and open the storage tank cover.

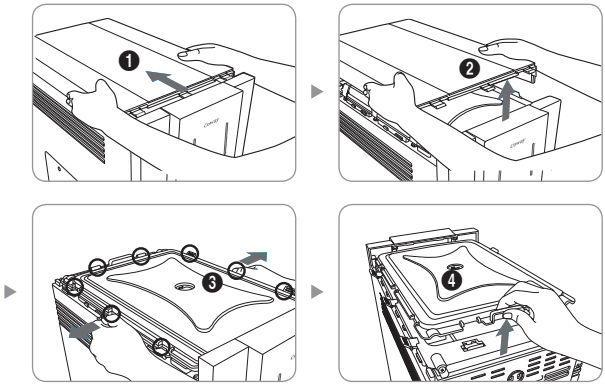

CLEANING METHOD

Inside Water Tank

4. Please assemble the ceramic filter again after separating it from the water tank cover and cleaning it by shaking in the taken water.

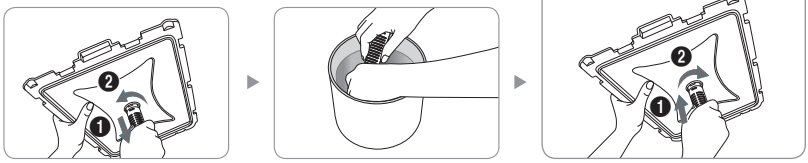

5. Please wipe the surface of the storage tank with soft clothes.

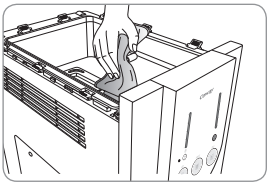

6. After rinsing the storage tank clearly with the taken water, connect the power cord and drain it through the continuous extraction completely. Empty the newly filtered water once and use it.

7. Close the upper cover and open the main water supply valve. Please operate the water filtration device again by pressing cold water selection button in the front of the product after checking if the water is coming from the cold water/ambient water extraction faucet and the hot water extraction faucet.

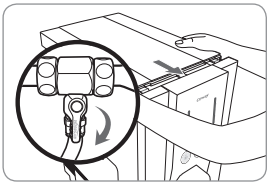

Tips

⚠ Close the storage tank cover completely.
A worm or a foreign body can be entered.

⚠ When you clean the storage tank, don't use the medicine or the detergent. If you don't clean the medicine or the detergent cleanly, it can be harmful to the body.

- Keep the surroundings cleanly and clean the storage tank once per two months.

Drugs, detergent, etc. ×

Gutter

1. Gutter separation method
   The gutter can be separated easily with lifting up the front part of the gutter and taking out.

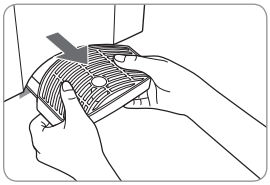

2. Gutter assembling method
   You just push the hook of the gutter slightly after sticking to the product.

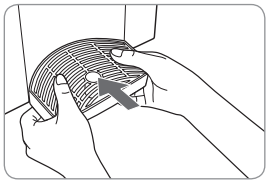

FILTER REPLACEMENT

- Average filter replacement cycle is 6 - 10 months
- Coway will call you in advance to check the taste of water and working condition to recommend you to change filters if necessory

BEFORE ASKING A/S

The water purifier may operate abnormally due to minor causes not because of the product malfunction but because of the fact that the user is not familiar with the product use. In such a case, problems can be solved easily even without the help from the Service Center by checking the following. please call the Service Center (Toll Free No : 800 128 232) if you can solve the problem.

Problem	Check Items	Solutions
The water tastes weird.	· Did you clean the water drum?	Clean the water drum.
	· Did you use the filter system for too long?	Remove the stored water and clean the water drum.
	· Is it about time to change the filter?	Request filter change.
The water is flowing slower.	· Is it about time to change the filter?	Request filter change.
	· Did you lock the water supply valve?	Open the water supply valve.
	· Did the temperature of the water drop suddenly?	When the temperature drops, the amount of water filtered decreases.
There is no cold water.	· Is the cold water lamp on?	Turn the cold water mode on by pressing the cold water button for 3 seconds
	· The cooling system may be malfunctioning.	Request A/S.
	· Is the power turned on?	Connect the power to the voltage rating that matches it on the rating plate.
	· Did you close the water supply valve?	If the water level is low, the cold water function does not activate, to protect the electronic motor. Open the water supply valve.
The cold water doesn't come.	· Was the cold water mode indicator lightened?	Please press the cold water mode selection button.
	· Didn't you close the main water supply valve?	If it is the low water level to protect the electric motor, the cooling function doesn't operate. Open the main water supply valve.
	· Isn't the back side of the water purifier and the wall too close?	Please keep the distance between the back of the water purifier and the wall to 10 cm or more.
There is no hot water	· Is the hot water lock lamp on?	Deactivate hot water.
	· Is the hot water lamp on?	Turn the hot water mode on by pressing the hot water button for 3 seconds
	· Is the power connected?	Connect the power to the voltage rating that matches it on the rating plate.
	· Is ambient-temperature water overflowing or leaking?	Request A/S.

Problem	Check Items	Solutions
Water does not come out, or the fixed quantity has changed	· Is it about time to change the filter?	Request filter change.
	· Is the water supply valve closed, or the water supply cut?	Open the water supply valve.
	· Cold/warm/ambient-temperature water extraction faucet may be malfunctioning.	Request A/S.
	· Is the hose bent?	Straighten the hose.
	· Is the water inlet hose too long?	Shorten the water inlet hose to 5m or less.
All functions suddenly stop during operation.	· Is the water being supplied properly?	Check the water supply valve.
	· Is the power turned on?	Connect the power to the voltage rating that matches it on the rating plate.
	· Is ambient-temperature water overflowing or leaking?	Request A/S.
There is leakage.	· Is water leaking from the water drum cover or from inside the product?	Open the top cover and check. Close the water supply valve and request A/S.

INDICE

PRECAUZIONI 01
- Elettricità 01
- Installazione 02
- Uso 02
- Interventi di assistenza 03

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DEL PRODOTTO 04
- Caratteristiche del prodotto 04
- Specifiche principali 06
- Forma e dimensioni 07

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO... 08
- Materiali 08
- Metodo..... 08
- Prodotto 09
- Verifica del sistema dopo l'installazione 11

FUNZIONAMENTO 13
- Impostazione sensore luce ambientale 13
- Quantitativi di erogazione..... 13
- Acqua da bere fredda 13
- Acqua da bere calda 13
- Acqua da bere a temperatura ambiente 13
- Erogazione continua 13

PULIZIA 14
- Serbatoio interno dell'acqua..... 14
- Vaschetta di raccolta..... 16

SOSTITUZIONE DEL FILTRO 16

PRIMA DI RICHIEDERE ASSISTENZA 17

PRECAUZIONE

Suggerimenti

Le precauzioni sono rivolte agli utenti per far sì che utilizzino il prodotto in modo sicuro e corretto, e al personale di assistenza per prevenire eventuali incidenti o rischi durante la riparazione del prodotto. Leggere attentamente le precauzioni e rispettarle.

Precauzioni relative ai collegamenti elettrici

- Non utilizzare un cavo o una spina di alimentazione danneggiati, né collegarli a una presa di corrente allentata.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica o un incendio.
- Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per lungo tempo, chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua in ingresso e scollegare l'unità dalla presa di corrente.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica o un incendio.
- Non scollegare l'unità tirando il cavo di alimentazione né afferrare la spina con le mani bagnate.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare un corto circuito, una scarica elettrica o un incendio.
- Non far passare il cavo di alimentazione sotto oggetti pesanti per evitarne il danneggiamento o la deformazione.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica o un incendio.
- Se il cavo o la spina sono bagnati, scollegare l'unità e lasciarla asciugare completamente prima di ricollegarla.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica o un incendio.
- Prima di eseguire una qualsiasi attività di riparazione, ispezione o sostituzione, scollegare l'unità.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica.

- Non collegare l'unità a una presa di corrente o a una ciabatta alla quale sono collegate altre apparecchiature.
  Usare una presa di corrente separata.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare un incendio.
- Non tentare di riparare o modificare autonomamente il cavo di alimentazione.
  La mancata osservanza di questa indicazione può comportare una scarica elettrica o un incendio.
- Rimuovere eventuale polvere o acqua dalla presa.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica o un incendio.
- Non collegare/scollegare ripetutamente l'unità.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica o un incendio.
- Se il cavo o la spina sono bagnati, scollegare l'unità e lasciarla asciugare completamente prima di ricollegarla. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica o un incendio.

Precauzioni sull'installazione

- Non installare il prodotto in una posizione che riceve luce solare diretta o presso fonti di calore.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una deformazione dell'unità o un incendio.
- Non installare l'unità in aree esposte all'umidità o all'acqua (pioggia).
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica o un incendio.
- Non utilizzare l'unità in presenza di gas o materiali infiammabili. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare un incendio.
- Installare l'unità su una superficie livellata, e non appoggiarvi sopra pesi eccessivi né urtare l'unità.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare un danno all'unità o un malfunzionamento.
- Usare l'acqua di rubinetto per alimentare l'unità.
- Non collegare l'ingresso dell'acqua alla mandata di acqua calda.
  La mancata osservanza di questa precauzione può comportare malfunzionamenti o incidenti.
  (Accertarsi di collegare l'unità alla mandata dell'acqua fredda.)
- La lunghezza del tubo dell'acqua di ingresso deve essere al massimo 5 di m.
  Se il tubo è di lunghezza maggiore, ciò può comportare il degrado delle prestazioni del prodotto.
- La lunghezza del tubo dell'acqua di uscita deve essere al massimo 25cm.
  Se il tubo è di lunghezza maggiore, può comportare il degrado delle prestazioni del prodotto e impedire il completo drenaggio dell'acqua.
- Luoghi adatti all'installazione dell'unità
  Installare l'unità su una superficie livellata e stabile. Se l'unità viene posizionata su una superficie instabile, il sistema può non funzionare in modo corretto.

Precauzioni sull'uso

- Una volta terminata l'installazione, riempire il serbatoio e drenare l'acqua. Ripetere l'operazione almeno due volte prima di usarla regolarmente.
- Se l'acqua è rimasta per molto tempo all'interno del serbatoio senza che l'unità sia stata usata, drenare completamente l'acqua e pulire il serbatoio. Se è impossibile pulire il serbatoio, drenare l'acqua nuovamente prima di riutilizzarla.
- Al fine di avere costantemente acqua potabile di buona qualità, sostituire regolarmente i filtri.
  Se i filtri vengano utilizzati oltre la loro durata normale, la qualità dell'acqua depurata può degradare.
- Mantenere l'apparecchio pulito e procedere alla pulizia del serbatoio almeno una volta ogni due mesi.
- Non posizionare oggetti pesanti o esercitare una pressione eccessiva sulla parte superiore del prodotto.
- Non urtare violentemente il prodotto.

PRECAUZIONE

Precauzioni sull'uso

- Se l'acqua contenuta nel serbatoio dell'acqua calda non viene utilizzata per lungo tempo, il serbatoio può essere contaminato da microrganismi. Drenare l'acqua dal serbatoio dell'acqua calda almeno due volte attraverso l'ugello di estrazione e il foro di drenaggio posto sul lato del prodotto.
- Per pulire il serbatoio dell'acqua, drenare l'acqua (fredda/calda/ambiente) dai serbatoi mediante il rubinetto di erogazione. Aprire lo sportello laterale di drenaggio e drenare l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua calda.

Precauzioni per interventi di riparazione

■ Prima dell'intervento

- Non consentire all'utente/al consumatore di disassemblare, riparare o modificare autonomamente il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica, un incendio o danni al prodotto.
- Per evitare una scarica elettrica, scollegare l'unità prima di verificarla e ripararla. Prima di verificare e riparare l'unità, scaricare l'unità elettrica della PBA. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare una scarica elettrica ad alta tensione.
- Per scollegare l'unità dalla presa di corrente non tirare il cavo di alimentazione ma estrarre la spina. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, pericolo di scariche elettriche o incendio. Non estrarre la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate.

■ Durante l'intervento

- Durante l'intervento di assistenza, verificare eventuali danni, deformazioni o deterioramenti della spina di alimentazione e della presa di corrente. Se si riscontrano anomalie, riparare o sostituire la spina o la presa di corrente per evitare scariche elettriche o incendi.
- Durante l'intervento di assistenza, rimuovere completamente eventuale polvere residua o corpi estranei dall'unità elettrica, dai cablaggi e dalle connessioni. Ciò consente di prevenire un incendio causato da un eventuale corto circuito.
- Verificare la presenza di condensa su parti elettriche e prese di corrente. In caso si riscontri la presenza di condensa, sostituire le parti o rimuovere la condensa completamente.
- Durante la sostituzione delle parti, assicurarsi di usare i ricambi appropriati. Verificare il numero del modello, il voltaggio corretto e le specifiche delle componenti elettriche.
- Durante una riparazione, accertarsi che i cablaggi siano serrati fermamente. Un cablaggio difettoso può comportare una rumorosità anomala o il malfunzionamento dell'unità.
- In caso di smontaggio o rimontaggio dell'unità con l'unità appoggiata su un lato, eseguire l'operazione appoggiando l'unità su un panno. Senza tale precauzione l'unità potrebbe graffiarsi.

■ Dopo l'intervento

- Dopo un intervento di assistenza, verificare lo stato complessivo dell'assieme e i punti di fissaggio delle parti. Se i cablaggi sono soggetti a tensione o sono difettosi, riassemblare l'unità.
- Accertarsi che le connessione elettriche interne non entrino in contatto con parti taglienti o in movimento dell'apparecchiatura elettrica. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare malfunzionamento, corto circuito o incendio.
- Collegare l'apparecchio all'elettricità e verificare che l'unità sia in grado di funzionare regolarmente prima di consentirne l'uso da parte dell'utente. Informare l'utente dei particolari del guasto e della riparazione.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Caratteristiche del prodotto

■ Erogazione elettronica dell'acqua con un solo tocco

- Selezionare la modalità (calda/fredda/ambiente) desiderata e premere il tasto di erogazione; in questo modo è possibile ottenere comodamente un bicchiere d'acqua (o l'erogazione continua).

■ Blocco acqua calda, allarme acqua calda

- Per evitare incidenti in presenza di bambini, nell'unità è stato installato un dispositivo di blocco per l'erogazione di acqua calda. L'acqua calda non può essere erogata quando il blocco è attivo. In caso contrario, l'allarme entra in funzione.

■ Erogare acqua fredda, calda e ambiente da un unico rubinetto

- E' più comodo avere acqua calda, fredda e a temperatura ambiente da un unico rubinetto.

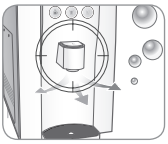

■ La funzione di risparmio energetico riduce la rumorosità

- Il sistema controlla automaticamente il funzionamento del refrigerante in base alle condizioni di illuminazione ambientali, riducendo il consumo energetico e la rumorosità.

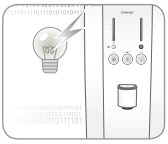

■ Il pannello di controllo mostra le condizioni del prodotto

- Il pannello di controllo mostra lo stato delle modalità (fredda/calda) permettendone una facile individuazione.

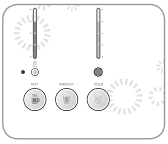

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Caratteristiche del prodotto

1. Caratteristiche delle parti principali

■ Valvola alimentazione+N.O.S (per interruzioni di sicurezza)

- Uso: interruzione di sicurezza dell'erogazione
- Principio di funzionamento: Quando il sensore di livello e il sensore di trabocco rileva il segnale di troppo pieno, il flusso dell'acqua viene interrotto in due fasi.

■ Valvola a 3 vie

- Uso: Controlla elettronicamente la quantità di acqua fredda/calda/ambiente erogata.
- Principio di funzionamento: L'acqua fredda/calda/ambiente viene erogata attraverso un rubinetto in base ai segnali elettrici ricevuti dalla valvola a solenoide.

■ Bi-Metal (manuale)

- Uso: Impedisce il surriscaldamento.
- Principio operativo: Quando l'acqua calda si surriscalda, due piastre metalliche con differenti velocità di espansione interrompono immediatamente l'alimentazione.

■ Controllo automatico dell'acqua (gocciolamento)

- Uso: Controlla automaticamente la quantità di acqua contenuta nel filtro a membrana in base alla pressione di alimentazione dell'acqua.
- Principio operativo: La quantità di acqua viene costantemente e automaticamente controllata dalla tensione di una molla in base alla pressione di alimentazione.

■ Sensore livello di lettura

- Uso: Monitorizza il livello di acqua depurata nei serbatoi.
- Principio operativo: monitorizzando il livello di acqua contenuto nel serbatoio dell'acqua depurata in due fasi, il funzionamento è controllato da una valvola di fornitura dell'acqua.

■ Sensore di troppo pieno

- Uso: Monitorizza la fuoriuscita dal serbatoio di acqua depurata.
- Principio operativo: quando il serbatoio di acqua depurata è pieno, la valvola N.O.S. interrompe il riempimento del serbatoio di acqua depurata.

Specifiche principali

■ Specifiche base

Modello		CHP-06DL			
Voltaggio		220 V - 240 V~ 50 Hz			
Capacità serbatoio	Serbatoio acqua depurata	3 L	Temperatura di controllo	Metodo di controllo	Valvola Feed/NOS
	Serbatoio acqua fredda	2,3 L	5°C		Termistore
	Serbatoio acqua calda	1,2 L	96°C (Normale) 80°C (Speciale)		Termistore Bi-metal
	TOTALE	6,5 L	-		-
Metodo di erogazione		UN RUBINETTO (erogazione impostata elettronicamente)			
Dispositivi di sicurezza e funzioni aggiuntive		Tasto blocco acqua calda, prevenzione da eccessivo riscaldamento/raffreddamento, funzione di risparmio energetico e spegnimento in due fasi da fuoriuscita.			
Funzioni pannello visivo		Indicatori temperatura acqua fredda/calda			
Metodo di depurazione		Osmosi inversa (membrana a bassa pressione)			
Materiali di filtraggio	Filtro Neosense 8˝ (S)	Polietilene + carbone attivo granulare			Ogni 6 mesi
	Filtro a membrana 8˝ (S)	Polisulfone + Poliammide			Ogni 20 mesi
	Filtro Postcarbon 8˝ (S)	Polietilene + carbone attivo			Ogni 18 mesi
Capacità oraria di depurazione acqua		76,8 L/giorno (25 °C, 20 psi)			
Dimensioni prodotto		260 (L) x 440 (P) x 510 (A) mm			
Peso prodotto		18,7 kg			

▶ Possono sussistere alcune discrepanze in merito alla quantità effettiva di depurazione dell'acqua in base alla temperatura stagionale (primavera/autunno, estate e inverno).

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Forma e dimensioni

■ **CHP-06DL [260 (L) x 440 (P) x 510 (A) mm]**

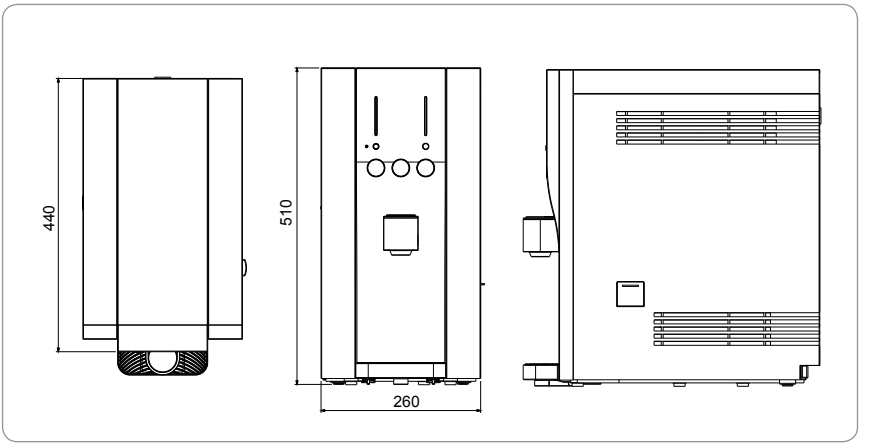

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Materiali di installazione

1. Accessori

Manuale utente

Guida all'installazione

Tubo di drenaggio

Interruttore di raffreddamento


Set di tubi arancione e blu

Rubinetto ingresso acqua

Quattro adattatori

Metodo di installazione

1. Precauzioni durante l'installazione

- La capacità dei serbatoi di acqua di questo sistema di depurazione è progettata per un uso domestico.
  E' vietato installare il sistema in ambiti lavorativi medio/grandi o in ambienti pubblici
  (Se il sistema di depurazione viene usato oltre le sue capacità, può verificarsi mancanza di acqua e/o una minore durata dei filtri).
- Installare il prodotto ad almeno 10 cm dal muro e su una superficie piana e stabile.
- Pressione dell'acqua di esercizio
  La pressione di ingresso dell'acqua deve essere di almeno 20 psi perché il sistema di depurazione funzioni regolarmente, fornendo una quantità sufficiente di acqua depurata.
- Distanza di installazione dal rubinetto di mandata dell'acqua
  La pressione di mandata dell'acqua deve essere di almeno 20 psi: Installare il sistema in un luogo con un raggio di 3m in altezza e 25m di distanza.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta, al gelo e/o ad eccessiva condensa.
- In caso di spostamento o di nuova installazione del prodotto, leggere il Manuale utente prima di effettuare l'installazione.
- Questo prodotto richiede una alimentazione 220 V - 240 V~ 50 Hz. Verificare il voltaggio prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
- Accertarsi di collegare il tubo di mandata dell'acqua alla conduttura dell'acqua fredda.
  Se il tubo viene collegato alla tubazione dell'acqua calda con una temperatura di 40°C o superiore, i filtri possono danneggiarsi.
- Una volta terminata l'installazione, riempire il serbatoio d'acqua e drenare l'acqua.
  Ripetere l'operazione almeno due volte prima di usarla regolarmente.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Metodo di installazione

1. Precauzioni durante l'installazione

- Pulizia del filtro Neo Sense da 8" (S) (per installazione e sostituzione):
  Pulire il filtro Neo Sense da 8" (S) per circa 30 secondi.
- Pulizia del filtro a carbone attivo da 8" (S) (per installazione e sostituzione):
  Pulire il filtro a carbone attivo da 8" (S) per circa 3 minuti.
  In caso di nuova installazione, sciacquare il filtro a carbone attivo da 8" (S) prima di montarlo. (Sciacquando il filtro da 8" (S) durante la prima installazione si riduce l'ingresso di microparticelle nel serbatoio dell'acqua.)
- Pulizia del filtro Neo Sense e del filtro a carbone attivo
  Rimuovere le tubazioni dal fondo del filtro Neo Sense 8" (S).
  Collegare il filtro a carbone attivo 8" (S) al fondo del filtro Neo Sense 8" (S).
  Pulire il filtro a carbone attivo 8"(S) con l'acqua proveniente dal filtro Neo Sense 8"(S) per circa 3 minuti. (Velocità di flusso dell'acqua 300~500 ㎖ /min)
  Separare il filtro a carbone attivo da 8" (S) dal filtro Neo Sense da 8" (S) quindi collegarlo al fondo del filtro a membrana (RO) da 8".

Installazione del prodotto

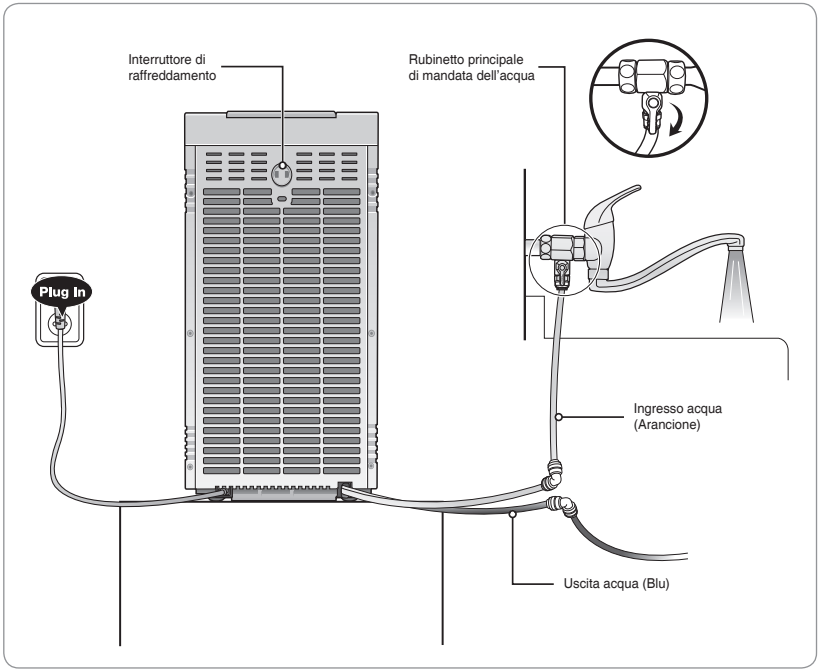

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Installazione del prodotto

N.	Spiegazione	Illustrazione di riferimento
1	Chiudere il rubinetto principale di mandata dell'acqua prima di separare il rubinetto.	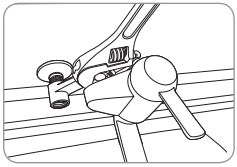
2	Avvolgere del nastro di teflon sull'adattatore e montarlo sulla tubazione. ⚠ Prestare attenzione a non deformare la tubazione.	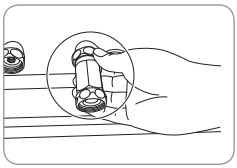
3	Collegare il rubinetto all'adattatore. ⚠ Installare l'adattatore e il connettore sulla tubazione dell'acqua fredda.	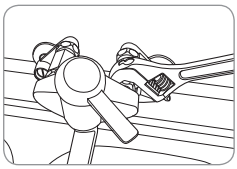
4	Collegare il tubo da ¼ di pollice all'adattatore. ⚠ Far scorrere acqua nel filtro per almeno 5 minuti prima di effettuare il collegamento.	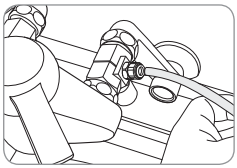
5	Collegare l'alimentazione al voltaggio corrispondente a quello indicato sulla piastra delle specifiche di alimentazione. Quindi aprire il rubinetto di mandata dell'acqua per permettere l'ingresso dell'acqua nel sistema.	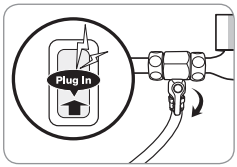

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Verifica del sistema dopo l'installazione

ATTENZIONE

Collegare l'alimentazione al voltaggio corrispondente a quello indicato sulla piastra delle specifiche di alimentazione.
- Quindi aprire il rubinetto di mandata dell'acqua per permettere l'ingresso dell'acqua nel sistema.

N.	Spiegazione	Illustrazione di riferimento
1	Premere il tasto di erogazione dell'acqua fredda per erogare acqua fredda. - Per bere acqua fredda è necessario attivare l'erogazione di acqua fredda. Premere il tasto di erogazione dell'acqua fredda per tre secondi; la spia si accenderà e dal rubinetto verrà erogata acqua fredda. Per disattivare la funzione di erogazione di acqua fredda, premere il tasto per tre secondi; la spia si spegnerà.	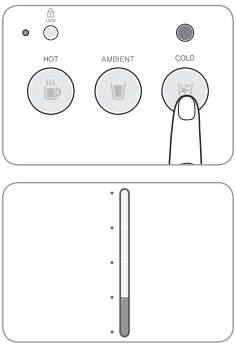
2	Per bere acqua fredda, premere il selettore dell'acqua fredda una volta accesa la spia dell'acqua fredda. - Per bere acqua fredda, impostare il selettore dell'acqua fredda e premere il tasto di erogazione. Per interrompere, premere nuovamente il tasto di erogazione.	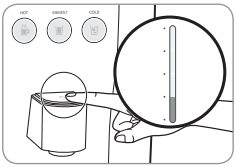
3	Per erogare acqua a temperatura ambiente, selezionare il pulsante ROOM. - Per ottenere una tazza di acqua a temperatura ambiente, impostare il selettore ROOM e premere il tasto di erogazione. Per interrompere, premere nuovamente il tasto di erogazione.	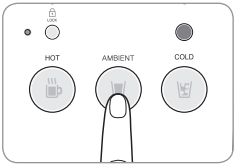

Verifica del sistema dopo l'installazione

ATTENZIONE

L'acqua contenuta nel serbatoio dell'acqua calda ha una temperatura elevata.
Prestare attenzione a non scottarsi.

N.	Spiegazione	Illustrazione di riferimento
4	Per erogare acqua calda premere il selettore dell'acqua calda. - Per bere acqua calda, è necessario attivare l'erogazione di acqua calda. Premere il tasto di erogazione dell'acqua calda per tre secondi; la spia si accenderà e dal rubinetto verrà erogata acqua calda. Per disattivare la funzione di erogazione di acqua calda, premere il tasto per tre secondi; la spia si spegnerà. (Il sistema tornerà automaticamente in modalità acqua fredda tre secondidopo aver impostato la modalità acqua calda).	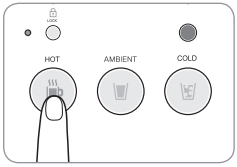 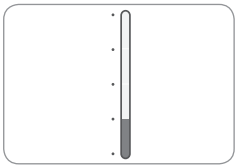
5	Per bere acqua calda, premere il selettore dell'acqua calda una volta accesa la spia dell'acqua calda. - Per ottenere una tazza di acqua calda, impostare il selettore HOT e premere il tasto di erogazione. Premendo nuovamente il tasto di erogazione, l'erogazione si interrompe.	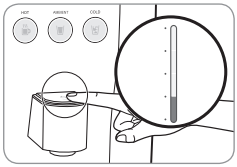
6	Vuotare periodicamente la vaschetta di scolo. - Vuotando periodicamente la vaschetta di scolo si eviterà la fuoriuscita dell'acqua residua.	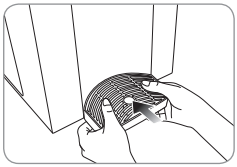

FUNZIONAMENTO

Sensore di luce ambientale

Premere contemporaneamente i selettori di erogazione dell'acqua calda e fredda per tre secondi; la spia della modalità di erogazione dell'acqua calda inizierà a lampeggiare ed emetterà un segnale acustico; il sistema è ora in modalità di impostazione.
Premere il selettore di erogazione dell'acqua fredda una volta; la spia della modalità di erogazione dell'acqua fredda si accenderà e il sensore della luminosità ambientale sarà attivato (se la spia è spenta la funzione è disattivata). Una volta impostata la modalità, premere il selettore della modalità di erogazione a temperatura ambiente per tre secondi; il sistema memorizzerà l'ultima impostazione effettuata per poi tornare alla modalità di standby.

Quantitativi di erogazione

Per accedere alla modalità di impostazione del prodotto, premere contemporaneamente i tasti di selezione dell'acqua calda e dell'acqua fredda per tre secondi; la spia della modalità acqua calda lampeggerà emettendo un segnale acustico e il sistema entrerà nella modalità di impostazione. La quantità viene regolata a ogni pressione del selettore dell'acqua calda (circa 120 cc 200 cc 300 cc 120 cc), e la spia della temperatura dell'acqua si accende rispecchiando la quantità impostata.
Una volta impostata la modalità, premendo il selettore della modalità acqua ambiente per tre secondi, il sistema memorizzerà l'ultima modalità impostata per poi tornare alla modalità standby.

Suggerimenti
- Per utilizzare entrambe le modalità di acqua calda e fredda, premere ogni tasto per più di tre secondi. Una volta accese entrambe le spie, è possibile erogare acqua calda e acqua fredda.
- Il "sensore di luce ambientale" è inizialmente disattivato.

Acqua da bere fredda

Controllare l'indicatore della temperatura dell'acqua fredda, selezionare la funzione acqua fredda e premere il tasto di erogazione per avere circa 1 tazza di acqua fredda (corrispondente a un bicchiere di carta).
Premendo nuovamente il tasto di erogazione, l'erogazione viene interrotta.

Suggerimenti
Se l'acqua non viene erogata, verificare che la spia di selezione dell'acqua fredda sia accesa.

Acqua da bere calda

Controllare l'indicatore della temperatura dell'acqua calda, selezionare la funzione di acqua calda e premere il tasto di erogazione per avere circa 1 tazza di acqua calda (corrispondente a un bicchiere di carta).
Premendo nuovamente il tasto di erogazione, l'erogazione viene interrotta.

Acqua da bere a temperature ambiente

Premere il selettore di acqua a temperatura ambiente e il tasto di erogazione per erogare circa 1 tazza di acqua a temperatura ambiente (corrispondente a un bicchiere di carta).
Premendo nuovamente il tasto di erogazione, l'erogazione viene interrotta.

Erogazione continua

Premendo il tasto di erogazione per oltre 3 secondi, oltre al selettore del tipo di acqua (fredda/calda/ambiente) è possibile erogare il quantitativo di acqua desiderata (la spia di erogazione lampeggerà continuamente).
Premendo nuovamente il tasto di erogazione, l'erogazione viene interrotta.

PULIZIA

Serbatoio interno dell'acqua

1. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e disattivare le modalità acqua fredda/calda premendo i rispettivi selettori per circa 3 secondi.
   Drenare l'acqua fredda/ambiente residua mediante l'erogazione continua di acqua fredda.

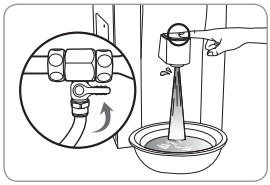

2. Aprire il coperchio anteriore di drenaggio ed estrarre il rubinetto di drenaggio di colore rosso. Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica a muro dopo aver drenato completamente l'acqua residua mediante il tubo di drenaggio.
   * Prestare attenzione a non scottarsi con il tubo di drenaggio inserito poiché l'acqua calda viene drenata direttamente.

3. Aprire il tappo superiore del prodotto, sganciare i fermi (8) e aprire il coperchio del serbatoio.

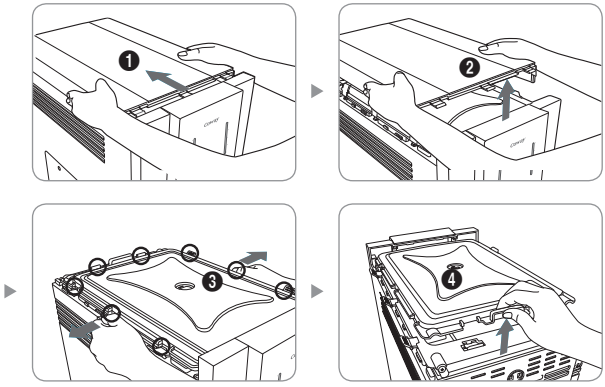

PULIZIA

Serbatoio interno dell'acqua

4. Dopo aver estratto il filtro in ceramica dal coperchio del serbatoio e averlo sciacquato in una bacinella d'acqua, rimontarlo.

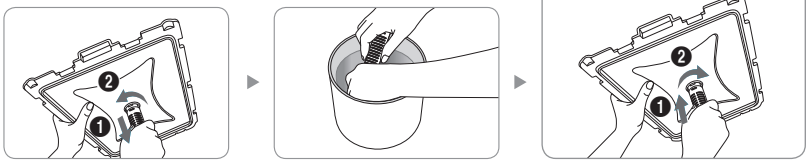

5. Pulire la superficie del serbatoio con un panno morbido.

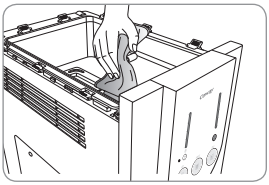

6. Dopo aver sciacquato il serbatoio con abbondante acqua, collegare l'alimentazione elettrica e drenare l'acqua residua agendo sul tasto di erogazione continua. Svuotare una volta il serbatoio dell'acqua depurata, quindi usarlo regolarmente.

7. Chiudere il coperchio superiore e aprire la mandata generale dell'acqua. Procedere nuovamente al filtraggio dell'acqua premendo il selettore dell'acqua fredda sul davanti del prodotto dopo aver controllato l'effettiva erogazione dell'acqua dal rubinetto dell'acqua fredda/ ambiente e dell'acqua calda dal rubinetto di erogazione.

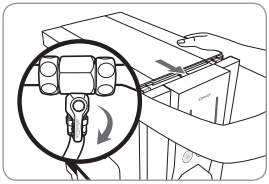

Suggerimenti

⚠ Chiudere accuratamente il coperchio del serbatoio. Ciò impedirà a corpi estranei di penetrare all'interno.

⚠ Durante la pulizia del serbatoio, non utilizzare prodotti chimici o detergenti. Nel caso di una parziale pulizia interna, infatti, i prodotti nocivi potrebbero essere rilasciati nell'acqua.

- Mantenere l'apparecchio pulito e procedere alla pulizia del serbatoio almeno una volta ogni due mesi.

Prodotti chimici, detergenti ecc. ×

Vaschetta di scolo

1. Smontaggio della vaschetta di scolo
   La vaschetta di scolo può essere estratta facilmente sollevando la parte anteriore ed estraendola.

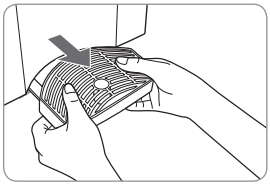

2. Rimontaggio della vaschetta di scolo
   Spingere delicatamente il gancio della vaschetta dopo averla inserita in posizione.

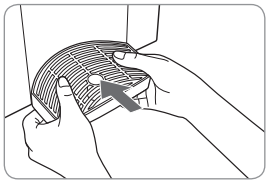

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

- In media, il filtro deve essere sostituito ogni 6-10 mesi.
- Coway contatterà gli utenti per verificare la bontà dell'acqua e le condizioni operative del prodotto per consigliare, se necessario, la sostituzione dei filtri.

PRIMA DI RICHIEDERE ASSISTENZA

Il depuratore d'acqua può avere funzionamenti anomali dovuti a diverse cause di minore importanza, non per un malfunzionamento del prodotto ma a causa di errate operazioni effettuate dall'utente inesperto. I problemi
possono quindi essere risolti facilmente anche senza l'ausilio dell'Assistenza clienti, verificando le seguenti condizioni. Se non si è in grado di risolvere autonomamente il problema, chiamare l'assistenza al numero verde: 800 128 232)

Problema	Verificare	Soluzioni
L'acqua ha un sapore strano	· E' stata effettuata la pulizia del serbatoio dell'acqua?	Pulire il serbatoio dell'acqua.
	· E' stato usato un filtro per troppo tempo?	Rimuovere l'acqua residua e pulire il serbatoio dell'acqua.
	· E' il momento di sostituire il filtro?	Richiedere un filtro sostitutivo.
L'acqua viene erogata molto piano.	· E' il momento di sostituire il filtro?	Richiedere un filtro sostitutivo.
	· E' stata chiusa la valvola di mandata dell'acqua?	Aprire la valvola di mandata dell'acqua.
	· La temperatura dell'acqua è calata bruscamente?	Quando la temperatura scende, la quantità di acqua filtrata diminuisce.
Non c'è più acqua fredda residua.	· La spia dell'acqua fredda è accesa?	Attivare la modalità acqua fredda premendo il selettore dell'acqua fredda per 3 secondi
	· Il sistema di raffreddamento potrebbe non funzionare correttamente.	Richiedere assistenza.
	· La macchina è accesa?	Collegare l'alimentazione al voltaggio corrispondente a quello indicato sulla piastra delle specifiche di alimentazione.
	· E' stata chiusa la valvola di mandata dell'acqua?	Se il livello dell'acqua è troppo basso, la funzione di raffreddamento dell'acqua viene disattivata per proteggere il motore elettrico. Aprire la valvola di mandata dell'acqua.
L'acqua fredda non esce.	· L'indicatore dell'acqua fredda è acceso?	Premere il pulsante di selezione dell'acqua fredda.
	· È stata chiusa la valvola principale dell'acqua?	Se il livello dell'acqua è basso per proteggere il motore elettrico, La funzione di raffreddamento non è attiva se il livello dell'acqua è basso per proteggere il motore elettrico. Aprire la valvola di somministrazione dell'acqua.
	· La parte posteriore del dispositivo di filtraggio dell'acqua e la parete sono troppo vicine?	Mantenere la distanza di 10 cm o più tra la parte posteriore del dispositivo di filtraggio dell'acqua e la parete.

Problema	Verificare	Soluzioni
Non c'è più acqua calda residua.	· La spia di blocco dell'acqua calda è accesa?	Disattivare la funzione acqua calda.
	· La spia dell'acqua calda è accesa?	Attivare la modalità acqua calda premendo il selettore dell'acqua calda per 3 secondi
	· La macchina è collegata all'alimentazione elettrica?	Collegare l'alimentazione al voltaggio corrispondente a quello indicato sulla piastra delle specifiche di alimentazione.
	· L'acqua a temperatura ambiente fuoriesce o gocciola?	Richiedere assistenza.
L'acqua non viene erogata, o la quantità erogata è cambiata	· E' il momento di sostituire il filtro?	Richiedere un filtro sostitutivo.
	· E' stata chiusa la valvola di mandata dell'acqua o è mancata l'erogazione dell'acqua dall'acquedotto?	Aprire la valvola di mandata dell'acqua.
	· Il rubinetto di erogazione dell'acqua calda/fredda/ambiente potrebbe non funzionare regolarmente.	Richiedere assistenza.
	· Il tubo è piegato?	Raddrizzarlo.
	· Il tubo di mandata dell'acqua è troppo lungo?	Accorciare il tubo a 5 m o meno.
Tutte le funzioni si sono disattivate improvvisamente.	· La mandata di acqua in ingresso è collegata regolarmente?	Verificare la valvola di mandata dell'acqua.
	· La macchina è accesa?	Collegare l'alimentazione al voltaggio corrispondente a quello indicato sulla piastra delle specifiche di alimentazione.
	· L'acqua a temperatura ambiente fuoriesce o gocciola?	Richiedere assistenza.
Si riscontra una perdita.	· Si riscontra una perdita dal coperchio del serbatoio dell'acqua o dall'interno del prodotto?	Aprire il coperchio superiore e verificare la perdita. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e richiedere assistenza.

MEMO

MEMO

WARRANTY CARD OR WARRANTY LETTER
ONE YEAR LIMITED WARRANTY
WATER FILTRATION DEVICE CHP-06DL ("PRODUCT")

Model:
Serial Number:
Customer Name: ("OWNER")
Date of Purchase:

What This Warranty Covers:

Commencing with the date of purchase of the Product and continuing for a period of one year, if manufacturing defects in the Product cause the Product to not operate properly for its intended use, then subject to the exclusions, conditions, and limitations contained herein, COWAY at its sole option will repair or replace the Product. Decisions as to the extent of repair or replacement required will be made solely by COWAY.

The remedy under this Warranty is available only for that portion of the Product exhibiting defects at the time of the warranty claim. The replacement Product as well as any remaining original Product will be warranted only for the original one year warranty period. This limited warranty applies only to Product used for an application specified by COWAY for the Product and applied in strict accordance with COWAY published specifications in effect at the time of application. IF PRODUCT IS USED FOR OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE, IT IS SOLD AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

What This Warranty Does Not Cover:

This Warranty warrants that the Product will be free from manufacturing defects which affect the ability of the Product to operate for its intended use; it is not a warranty that the Product will never require repairs or to undertake responsibilities, liabilities or obligations other than those specifically identified in the preceding section.

COWAY is not responsible or liable for personal injury or property damage of any kind, even if arising from a breach of this Warranty.

Limitations and Exclusions:

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, COWAY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, THAN THAT PROVIDED FOR HEREIN. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED CONDITIONS OR WARRANTIES AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE COWAY PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON INCLUDING ITS REPRESENTATIVES, TO MAKE ANY REPRESENTATION OR TO OFFER ANY WARRANTY, CONDITION OR GUARANTY IN RESPECT OF THE PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE OWNER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COWAY AND COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, AND LOSS OF USE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND EXEMPLARY DAMAGES SHALL NOT BE RECOVERABLE EVEN IF THE REMEDIES OR THE ACTIONS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHICH ARE BASED UPON NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY OF LIABILITY OTHER THAN THE EXCLUSIVE LIABILITY SET FORTH IN THIS WARRANTY.

Limitations on Implied Warranties:

Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use, shall be limited to the duration of the foregoing express written warranty.

Conditions of Warranty:

COWAY's continuing liability under this Warranty is conditioned upon the following :

a) The defect or damage is not caused by or is the result of : abnormal use or conditions; improper storage, unauthorized modifications or repair; misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or other acts that are not the fault of Coway or the manufacturer of the product or that are not covered by the manufacturer's warranty;
b) The Product has not been altered, modified or repaired without prior written approval of COWAY;
c) The OWNER has notified COWAY in writing of any failure of the Product covered by this Warranty within thirty (30) days following such failure;
d) There has been no misuse, abuse or negligence with respect to the Product on the part of the OWNER.

Waiver:

COWAY's failure at any time to enforce or rely upon any of the terms or conditions stated herein shall not be construed to be a waiver of its rights hereunder.

Obtaining Warranty Service and OWNER'S Duties:

If the Product fails to operate for its intended purpose, then notify Coway or its Representative Agency within 48 hours or within the next business day after discovery of any defect in the Product. The OWNER must give written notice to COWAY no later than thirty (30) days after a defect is discovered or should by reasonable diligence have been discovered. Claims under this Warranty will require proof of purchase by the OWNER.

Per manutenzione e/o per interventi tecnici, contattate il nostro Servizio Clienti.
Il prodotto e' importato in Italia da Human & Technology Italia (Indirizzo : Corso Magenta 42, 20123 Milano)
Numero Verde : 800 128 232

SCHEDA DI GARANZIA O DICHIARAZIONE DI GARANZIA
GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO
DISPOSITIVO DI DEPURAZIONE DELL'ACQUA CHP-06DL ("PRODOTTO")

Modello:
Numero di serie:
Nome cliente: ("ACQUIRENTE")
Data di acquisto:

La Garanzia copre:

A far data dalla data di acquisto originale del Prodotto e per un periodo di un anno, qualora eventuali difetti costruttivi nel Prodotto causino il malfunzionamento del Prodotto per l'uso per il quale è stato progettato, con le esclusioni, condizioni e limitazioni descritte di seguito, COWAY a suo insindacabile giudizio procederà alla riparazione o sostituzione del Prodotto.

Qualsiasi decisione riguardante l'entità della riparazione o la sostituzione eventuale del Prodotto sarà prerogativa esclusiva di COWAY.

Il rimedio coperto dalla presente garanzia è disponibile solo per la parte del Prodotto che dimostra i difetti al momento della richiesta di riparazione in garanzia da parte dell'utente. Il Prodotto sostitutivo, così come eventuali altri Prodotti originali, godranno della garanzia residua a partire dalla data originale d'acquisto. Questa garanzia limitata è applicabile solo a un prodotto usato per gli scopi per i quali è stato progettato da COWAY e in stretta osservanza della documentazione tecnica pubblicata da COWAY in vigore al momento dell'uso. QUALORA IL PRODOTTO VENGA USATO PER ALTRI SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI E' STATO PROGETTATO, VIENE VENDUTO COSI' COME E' E SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA UNA GARANZIA DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER UN PARTICOLARE USO.

Ciò che questa garanzia non copre:

Questa Garanzia garantisce che il Prodotto è esente da difetti di fabbricazione che possano influenzare il regolare funzionamento del Prodotto per lo scopo per il quale è stato progettato; tale garanzia non sottintende che il Prodotto non richiederà in futuro eventuali riparazioni e non deve essere considerata come assunzione di responsabilità o obbligazione diverse da quelle specificate nella sezione precedente.

COWAY non è responsabile né può essere ritenuta tale per eventuali danni causati alle cose o alle persone di qualsiasi tipo, anche se derivanti da una violazione di questa Garanzia.

Limitazioni ed esclusioni:

CON LA MASSIMA ESTENSIONE CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, COWAY NON RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA SIA IMPLICITA SIA ESPLICITA DIVERSA DA QUELLA INDICATA IN QUESTO DOCUMENTO. QUESTA GARANZIA E' DA CONSIDERARSI SOSTITUTIVA ED ESCLUDE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, CONDIZIONI E DICHIARAZIONI, SIA IMPLICITE CHE ESPLICTE, ORALI O VERBALI, PRESCRITTE DALLA LEGGE O MENO, COMPRESE MA NON LIMITATE A QUALSIASI CONDIZIONE IMPLICITA O GARANZIA DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' A UN PARTICOLARE USO DEL PRODOTTO COWAY. ALCUNI STATI NON RICONOSCONO LA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE, PERTANTO LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA PUO' NON ESSERE APPLICABILE IN ALCUNI CASI. COWAY NON AUTORIZZA ALCUNA PERSONA, COMPRESO I PROPRI RAPPRESENTANTI, A EFFETTUARE DICHIARAZIONI OD OFFIRE ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE DEL PRODOTTO DIVERSA DA QUANTO ESPRESSO IN QUESTO DOCUMENTO. QUESTA GARANZIA LIMITATA E' L'UNICO DOCUMENTO VALIDO PER L'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DI COWAY E PERTANTO COWAY NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI CONSEQUENZIALI, DI ESEMPIO, SPECIALI, INCIDENTALI COMPRESI, MA NON LIMITATI A, PERDITE DI PROFITTO E PERDITA D'USO. I DANNI INCIDENTALI, ESEMPLARI E CONSEQUENZIALI NON SARANNO RIMBORSABILI ANCHE IN CASO I RIMEDI O LE AZIONI PREVISTE DA QUESTA GARANZIA NON RAGGIUNGANO L'OBIETTIVO PREFISSATO. ALCUNI STATI NON RICONOSCONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA PUO' NON ESSERE APPLICABILE IN ALCUNI CASI. COWAY NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA NEGLIGENZA, VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA, RESPONSABILITA' DIRETTE DIVERSE DALLE RESPONSABILITA' ESCLUSIVE PREVISTE IN QUESTA GARANZIA.

Limitazioni o Garanzie implicite:

Qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare uso, è limitata alla durata della garanzia espressa scritta.

Condizioni di garanzia:

Il perdurare della responsabilità di COWAY secondo le condizioni indicate in questa Garanzia è condizionato dalle seguenti condizioni :

a) Il difetto o danno non sia causato da o sia il risultato di : uso o condizioni anomale; stoccaggio improprio, modifiche o riparazioni non autorizzate; abuso, negligenza, incidente, alterazione, installazione impropria o altri atti non imputabili a Coway o al produttore del prodotto o che non siano coperti dalla garanzia del costruttore;
b) Il prodotto non sia stato modificato, alterato o riparato senza il consenso scritto da parte di COWAY;
c) L'acquirente abbia notificato a COWAY per iscritto eventuali malfunzionamenti del Prodotto coperto da questa Garanzia entro trenta (30) giorni dal verificarsi del guasto;
d) Non vi siano chiari segni di uso non corretto, abuso o negligenza del Prodotto da parte dell'acquirente.

Rinuncia:

La rinuncia da parte di COWAY in qualsiasi momento di far valere o basarsi sui termini e le condizioni qui indicate non può costituire una rinuncia ai propri diritti qui sanciti.

Richiesta di assistenza in garanzia e obblighi dell'ACQUIRENTE:

Qualora si riscontri un malfunzionamento del Prodotto durante l'uso per il quale è stato progettato, l'acquirente è tenuto a comunicare a Coway o a un suo Rappresentante eventuali difetti del prodotto, entro 48 ore dal guasto o entro il giorno lavorativo successivo a quello del malfunzionamento. L'acquirente dovrà successivamente dare notifica a COWAY per iscritto entro trenta (30) giorni dal verificarsi del difetto o entro un tempo entro il quale è ragionevole pensare si possa aver riscontrato il difetto. Eventuali richieste di interventi in Garanzia dovranno essere accompagnate dalla prova di acquisto da parte dell'ACQUIRENTE.

Per manutenzione e/o per interventi tecnici, contattate il nostro Servizio Clienti.
Il prodotto e' importato in Italia da Human & Technology Italia" (Indirizzo : Corso Magenta 42, 20123 Milano)
Numero Verde : 800 128 232

001

1209464

We Bring Wellness

Coway

Made in Korea | www.coway.com

Thank you for using our **Coway Water Filtration Device.**
Please read this Users' Manual to use and maintain the product correctly.
If you encounter a problem while using the product, you may solve the problem referring to the User's Manual.
As this manual contains the product warranty card, please keep it in a safe place.

Questo prodotto e conforme al decreto ministeriale DM 21/12/1990 n.443. Approvazione ministeriale n.
Per informazioni rivolgersi al proprio rivenditore o al nostro Servizio Clienti " (Numero Verde : 800 128 232).
Se desidera acquistare il programma di manutenzione periodica contatti il nostro Servizio Clineti